



Réglages caméscope

Conseils pour les réglages du caméscope Panasonic HDC-HS700


1. Allumez la caméra, le bouton se trouve sous l'écran (caméras A à E) ou sur la roulette (F et G).

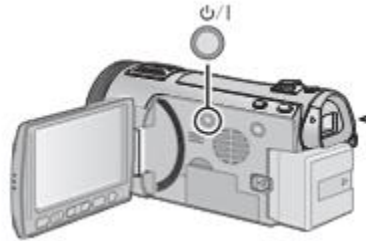


2. Assurez-vous d'être en mode caméra sur la roulette argentée à droite de la caméra.

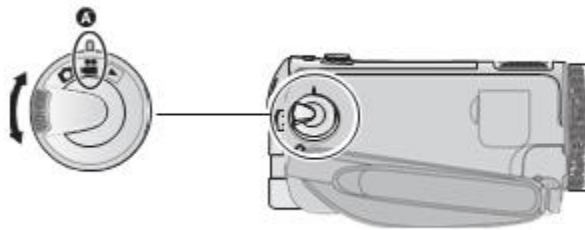

3. L'icône « AI » doit apparaître en rouge dans le coin supérieur gauche de l'écran. Si ce n'est pas le cas, repérez le bouton « AI » et activez-le.

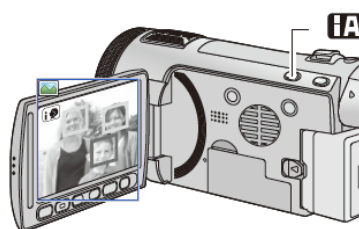


4. Réglez le support d'enregistrement. Pesez sur bouton "MENU" sous l'écran, puis sur "SÉLECT. SUPP." Choisissez « carte SD » ou « DD » (disque dur de la caméra) pour les vidéos et les photos.

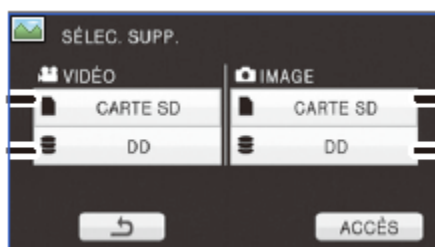

5. Réglez le mode d'enregistrement désiré. HA ou HG ou HX ou HE


- Appuyez sur le bouton "Q.MENU" sous l'écran
- Ensuite, appuyez sur le 1er bouton en haut sur l'écran
- Puis choisissez votre mode d'enregistrement sur l'écran

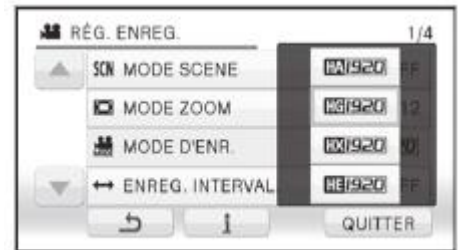

Note : n'enfoncez pas le bouton "1080 60p" à droite du bouton de mise en marche à moins de savoir vraiment ce que vous faites. C'est un format moins compatible avec les logiciels.

6. Enregistrement sur carte SD (classe 6 minimum) – Insertion de la carte


Note : La caméra est munie d'un disque dur interne de 240Gb, ce qui suffisant pour enregistrer des dizaines d'heures de vidéo. Toutefois nous vous conseillons d'utiliser une carte SDHC (classe 6 minimum), cela facilite les transferts vidéo.

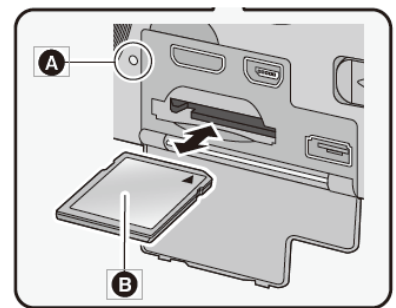

7. Vous êtes prêts à partir l'enregistrement.

Appuyer sur le bouton , l'enregistrement démarre et un **point rouge** apparaît à l'écran.

 = en pause, arrêt de l'enregistrement.

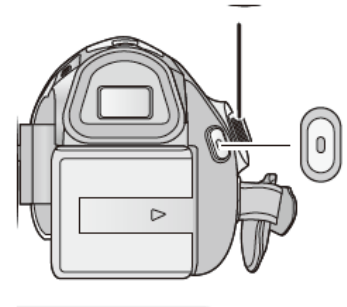

8. Conseils lors de l'enregistrement :

- Faire un test d'enregistrement au début afin de s'assurer que tout fonctionne.
- Au début de l'enregistrement, s'identifier (prénom, nom, titre de la leçon, sigle du cours et groupe) afin qu'on puisse par la suite identifier le film.
- S'il y a lieu, arrêter l'enregistrement (pause) entre chacune des prestations (pour avoir des films distincts pour chacune des prestations)
- Ne pas oublier de « zoomer » si cela est nécessaire.

9. À la fin de la séance, éteindre la caméra, le bouton se trouve sous l'écran.



10. Pour la lecture des fichiers vidéo, tournez simplement la roulette sur le mode play, il est indiqué en vert.

La caméra enregistre en haute définition (HD) au format AVCHD sur le disque dur interne de 240Go ou bien sur une carte externe SDHC.