

# Kit Panopto mobile - Installation du matériel



|                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                     |
| Portable<br>(Sac de transport)                                                                                                             | Convertisseur INOGENI<br>(Sac de plastique)                  | Caméra<br>(Malette rigide de transport)                                                                             |
| Ordinateur portable<br>Bloc d'alimentation électrique avec 2 fils<br>(pour brancher le portable)<br>Câble internet (rose ou autre couleur) | Convertisseur<br>Câble USB3<br>Câble HDM<br>Livret en papier | Caméra<br>Télécommande (bouton Externe display)<br>Bloc d'alimentation (avec 2 fils)<br>Trépied, 2 batteries, etc.. |
| Chariot pour le transport                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                     |
| Adaptateur pour câble<br>internet                                                                                                          | Câble internet                                               | Souris                                                                                                              |
|                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                              | Rallonge électrique                                                                                                 |

## 1. ÉTAPE 1 : INSTALLER LE TRÉPIED

1.1. Tourner les 6 vis d'ajustement des pattes (2 à chaque) d'un demi-tour dans le sens antihoraire



1.2. Allonger les 3 pattes au maximum avant de remettre les vis d'ajustement à leur position initiale



1.3. Écarter les 3 pattes et vérifier la stabilité du trépied



## 2. ÉTAPE 2 : INSTALLER ET AJUSTER LA CAMÉRA

2.1. Fixer la camera au trépied à l'aide de la roulette grise et de la vis métallique



2.2. Ouvrir la porte de l'écran de la caméra





2.3. Brancher la caméra à une prise murale à l'aide de la rallonge électrique et des accessoires de la caméra (mallette de la caméra)




2.4. Allumer la caméra si elle ne se met pas en marche automatiquement à l'aide du bouton d'allumage



## 2.5. Mettre la caméra en mode enregistrement vidéo



## 2.6. Ajuster les mouvements de la caméra selon les conditions désirées (mobile ou fixe) à l'aide des différentes vis d'ajustement

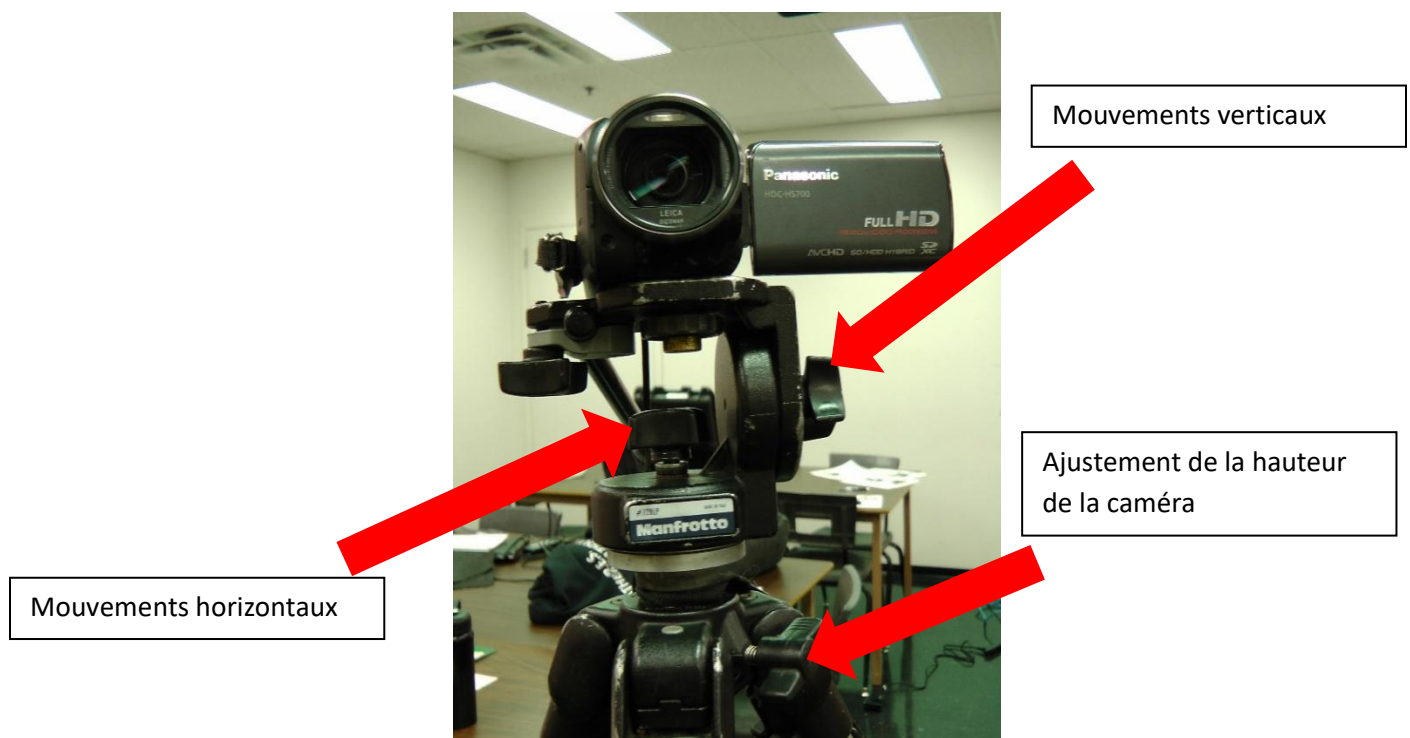


### 3. ÉTAPE 3 : PRÉPARER L'ORDINATEUR PORTABLE

- 3.1. Brancher l'ordinateur à une source électrique l'aide des deux câbles fournis (le sac de transport du portable)




- 3.2. Allumer le portable

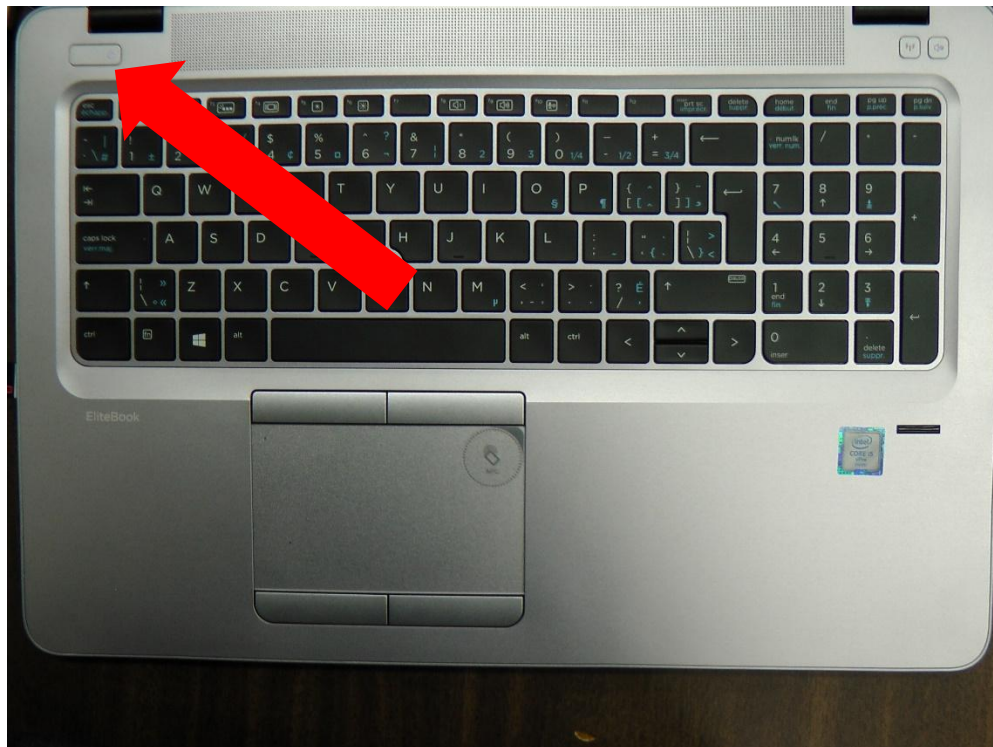




3.3. Si une fenêtre «demande de connexion» apparaît, cliquer sur le bouton **Annulé**

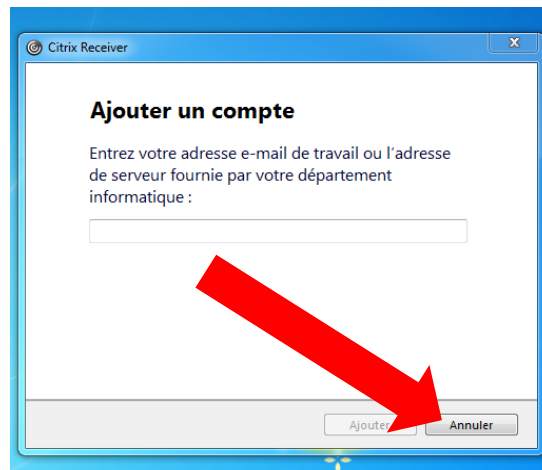

3.4. Connecter le portable à internet à l'aide d'un câble Ethernet


Un câble **rose** est disponible dans le sac du portable. Il est fortement déconseillé d'utiliser un réseau sans-fil.

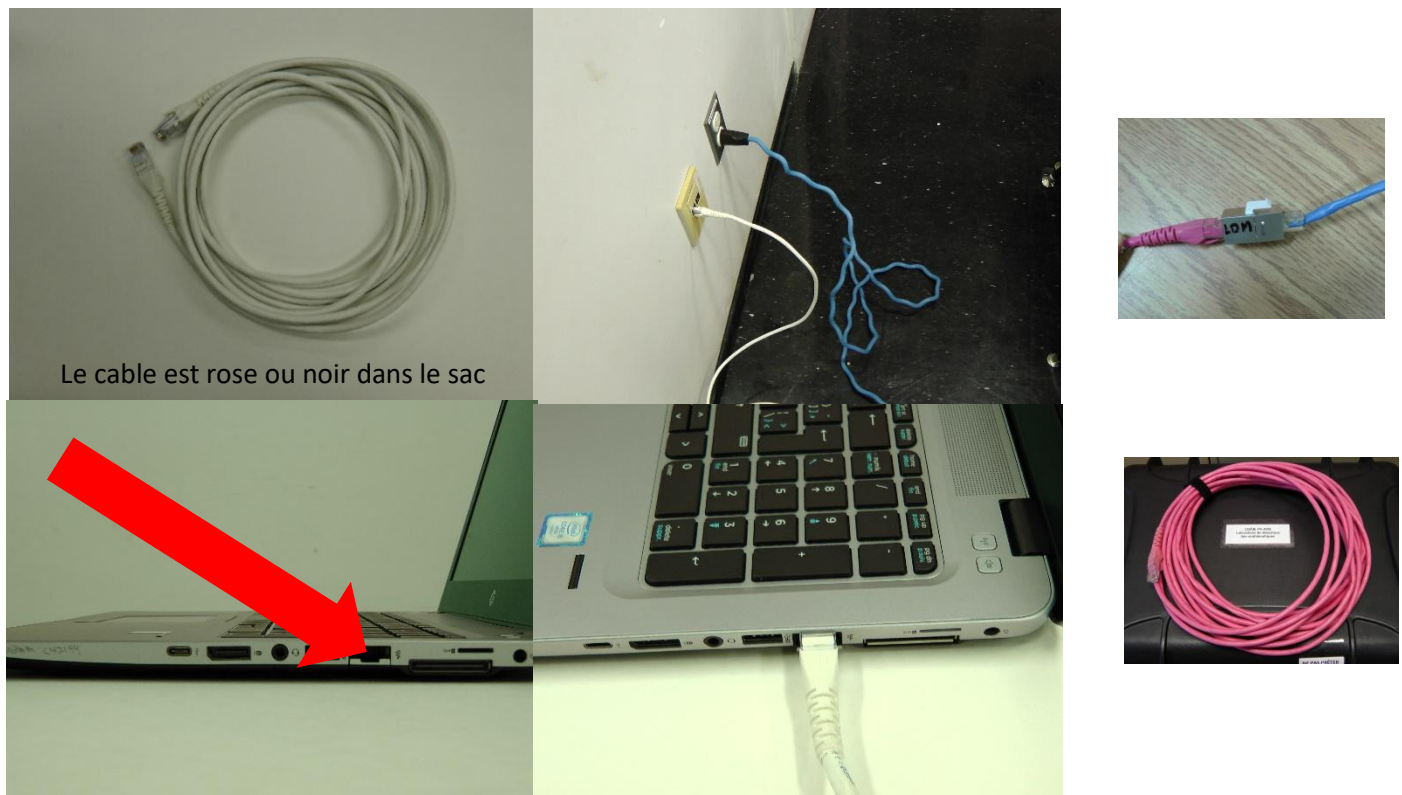


Les unités multimédias des salles de cours du PK et SH sont munies d'un câble internet à l'intérieur du meuble.  
Vous pouvez sortir le câble du meuble et faire le branchement des 2 câbles à l'aide de l'adaptateur.

## 4. ÉTAPE 4 : CONNECTER LE PORTABLE ET LA CAMÉRA

4.1. Ouvrir la petite porte donnant accès aux ports de connexion de la caméra

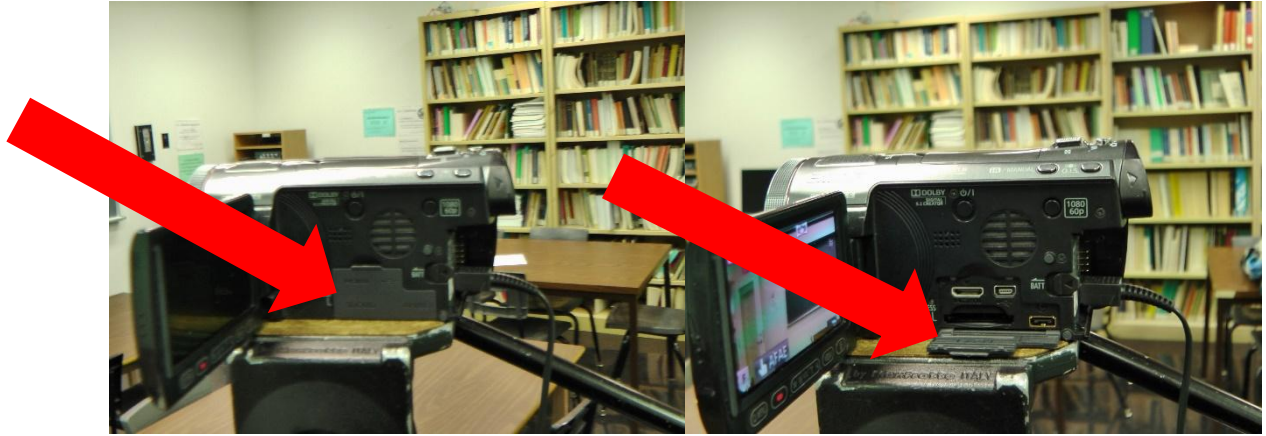

4.2. Brancher la petite extrémité du câble HDMI (sac du convertisseur) à la caméra

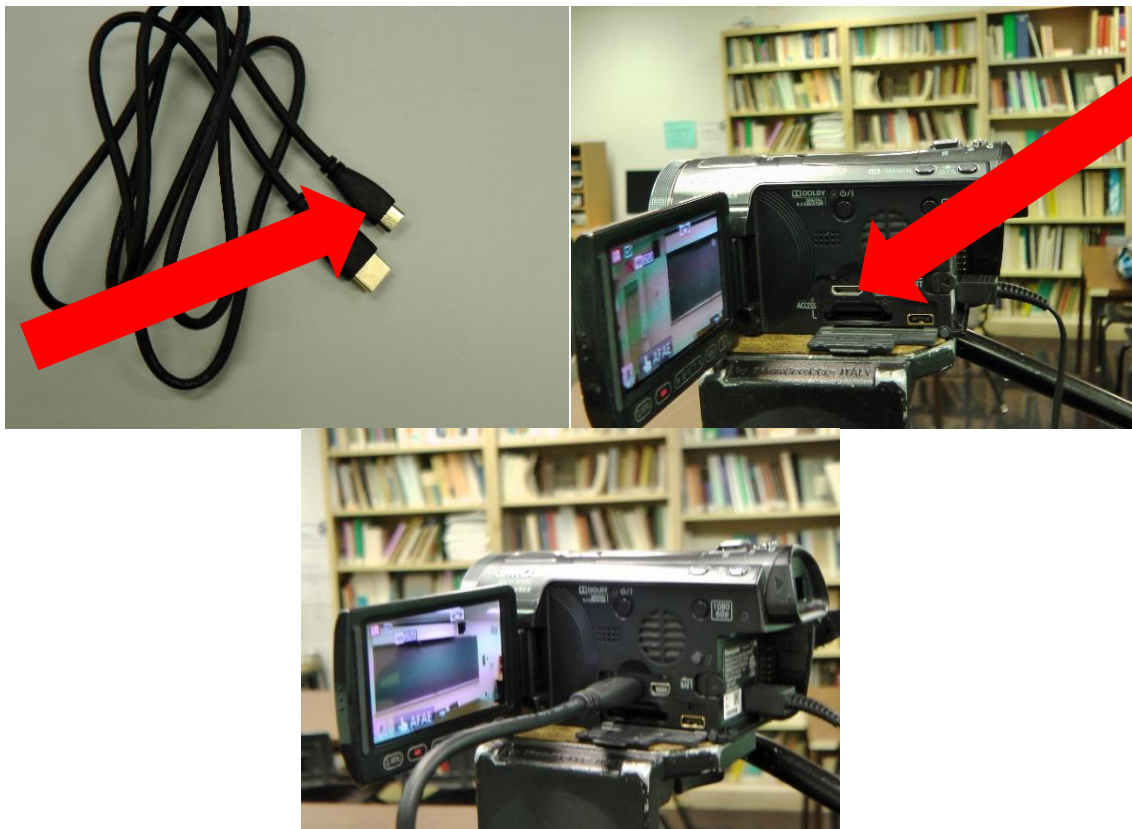




4.3. Brancher la grande extrémité du câble HDMI au convertisseur de signal (sac du convertisseur)



4.4. Brancher le convertisseur **INOGENI** au portable à l'aide du câble USB bleu (sac du convertisseur)

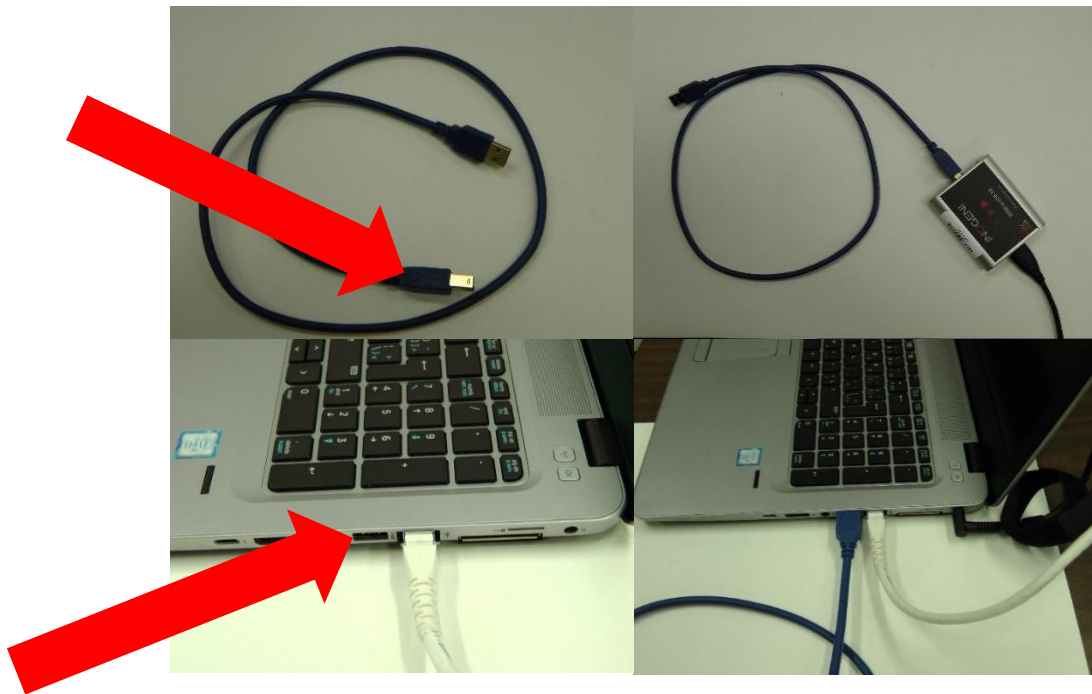

**Vous êtes prêts à enregistrer les prestations!**

Voir l'image à la page suivante.

Référez-vous maintenant au document

« Connexion et enregistrement dans Panopto »

